


Manual de Instruções Original

SERRA DE ESQUADRIA SEM-2120-T

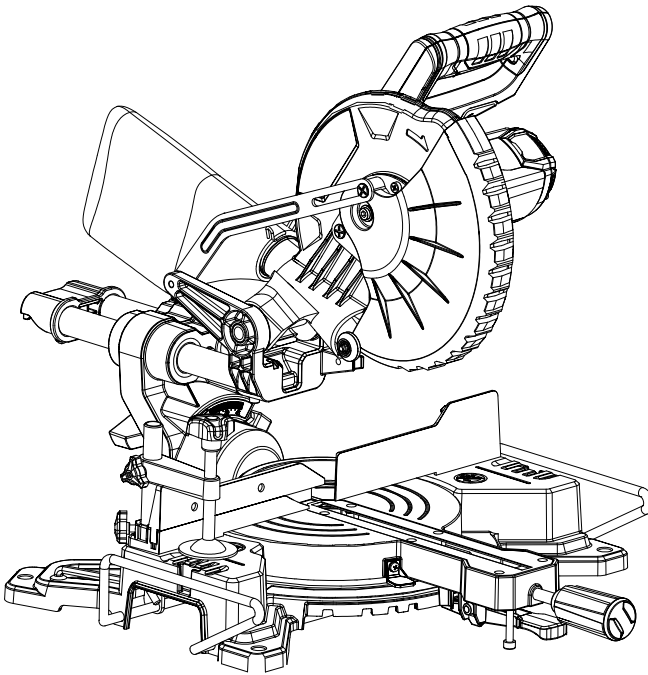

Artigo: SEM2120T00AB



The English version of this manual is available on our website.
La versión en español de este manual está disponible en nuestro sitio web.

ANCORA TOOLS

UTILIZAÇÃO ADEQUADA


A Serra de Esquadria foi desenvolvida para cortes em madeira, permitindo realizar cortes retos e em ângulos de forma rápida e precisa.

A utilização correta do equipamento é essencial para um desempenho seguro e eficiente, conforme especificado neste manual.

Itens:





- 1 Serra Esquadria
- 1 Chave Allen
- 1 Saco Coletor de Pó
- 1 Disco de Serra de 40D
- 1 Grampo de Fixação
- 1 Suporte Deslizante
- 1 Manual de Instruções

SERRA DE ESQUADRIA - SEM-2120-T

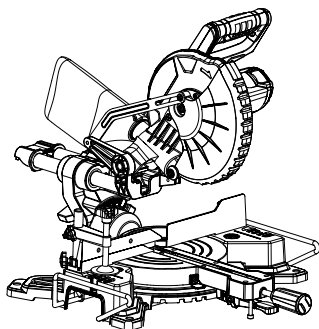

IMPORTANTE
Itens SOLO não acompanham bateria

IDENTIFICAÇÃO

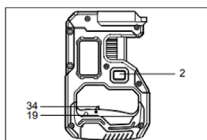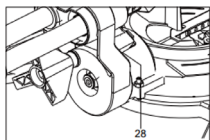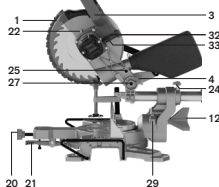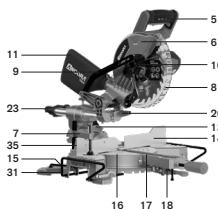

1. Sistema de guia de corte por sombra de LED
2. Interruptor liga/desliga da luz de LED
3. Braço da serra
4. Botão de liberação
5. Empunhadura de operação
6. Protetor de lâmina superior fixo
7. Sargento
8. Capa de proteção da lâmina
9. Braço de retração do protetor
10. Tapa do parafuso da lâmina

- | | |
|--------------------------|---|
| 11. Saco coletor de pó | 24. Trava deslizante |
| 12. Trava de inclinação | 25. Parafuso de ajuste de profundidade de entalhe |
| 13. Escala de inclinação | 26. Batente de entalhe |
| 14. Guia | 27. Porca de trava de profundidade de entalhe |
| 15. Chave Allen de 6 mm | 28. Parafuso de ajuste de ângulo de 45° |
| 16. Mesa de esquadria | 29. Parafuso de ajuste de ângulo de 0° |
| 17. Escala de esquadria | 30. Trava de liberação |
| 18. Inserção da mesa | 31. Barras de suporte lateral (2x) |
| 19. Gatilho | 32. Bateria |
| 20. Manípulo de trava | 33. Botão de desengate da bateria |
| 21. Trava da base | 34. Trava do gatilho |
| 22. Trava do eixo | 35. Guia de fixação |
| 23. Guias deslizantes | |

ESPECIFICAÇÕES

Código	SEM2120T00AB
Tensão	20 V d.c. Max*
Velocidade sem carga	3.300 rpm
Dimensão do disco	210 x 30 x 1.8 mm – 40 Dentes
Ângulos da mesa de esquadria	0° a 45° para a esquerda e para a direita
0° x 0°	220 x 70 mm
45° x 0°	155 x 70 mm
0° x 45°	220 x 35 mm
45° x 45°	155 x 35 mm
Peso aproximado (sem bateria)	10 kg

***NOTA: Bateria EVOLution:** Tensão inicial 20 V sem carga. Tensão nominal 18 V.

SEGURANÇA

⚠ ATENÇÃO! Leia atentamente todas as instruções antes de utilizar o equipamento. O descumprimento das orientações abaixo pode causar choque elétrico, incêndio e/ou ferimentos graves.

- Certifique-se de que a ferramenta esteja desligada antes de manuseá-la, transportá-la ou conectá-la à bateria. O acionamento involuntário pode causar acidentes.
- Utilize apenas carregadores exclusivos, fornecidos pela Âncora tools. Carregadores incompatíveis podem gerar riscos de incêndio ou explosão.
- Utilize somente baterias exclusivas, fornecidas pela Âncora tools. O uso de baterias inadequadas pode causar riscos à segurança do usuário.
- Verifique se a tensão da rede elétrica corresponde à indicada na placa do carregador.
- Em caso de funcionamento anormal (ruídos, odores, superaquecimento), desligue a ferramenta imediatamente.
- Utilize apenas acessórios compatíveis ou recomendados pelo fabricante.
- Não permita o uso da ferramenta por pessoas não capacitadas.
- Ferramentas elétricas devem ser mantidas fora do alcance de crianças.
- Não exponha o equipamento à água ou chuva.
- Nunca carregue a bateria por longos períodos em ambientes expostos à luz solar direta, pois isso pode causar aquecimento excessivo, aumentando o risco de acidentes.
- Armazene a ferramenta, a bateria e o carregador em locais secos, com temperatura entre 0 °C e 40 °C.

SEGURANÇA E CUIDADOS COM A BATERIA

- **Não exponha as baterias ao fogo**, pois há risco de explosão.
- Quando danificadas ou submetidas a condições extremas de uso e temperatura, as baterias podem vaziar líquido corrosivo:
 - » Se o líquido entrar em contato com a pele, lave imediatamente com água e sabão.
 - » Se o líquido entrar em contato com os olhos, enxágue-os com água limpa por pelo menos 10 minutos e procure atendimento médico imediatamente.
- Quando a bateria não estiver na ferramenta ou no carregador, para evitar curto-circuito, mantenha-a longe de objetos metálicos como pregos, parafusos, chaves, entre outros.
- Não utilize o carregador se ele estiver danificado; leve-o a uma assistência técnica autorizada para verificação.
- Não utilize baterias danificadas; substitua-as imediatamente.
- Não desmonte o carregador ou a bateria.

PROCEDIMENTO PARA USO INICIAL DA BATERIA

Para garantir vida útil prolongada e desempenho ideal:

⚠️ ATENÇÃO!

A bateria estará parcialmente carregada, com isso, siga as instruções abaixo.

- 1º Use a bateria nova até sua descarga completa, sem recarregá-la.
- 2º Em seguida, carregue a bateria até obter carga completa.
- 3º Repita os passos acima de 3 a 5 vezes, para atingir a capacidade nominal da bateria.

PROCEDIMENTO DE CARGA DA BATERIA

- 1º Conecte o cabo de alimentação do carregador na tomada da rede elétrica.
- 2º Conecte a bateria no carregador.
- 3º Após a carga completa, retire a bateria do carregador e desconecte-o da tomada.

⚠️ ATENÇÃO!

- A) O carregador fornecido é exclusivo para a bateria Âncora Tools. Não o utilize com outras marcas e modelos.
- B) Caso a bateria não atinja um bom desempenho nas primeiras utilizações, não se preocupe, pois isso é comum. A capacidade total da bateria será atingida após alguns ciclos completos de carga e descarga.
- C) Se a luz indicadora de carga piscar alternadamente nas cores verde e vermelha, significa que há um problema no carregamento da bateria. Verifique se os terminais estão limpos e se a bateria não está danificada ou desgastada.

DICAS PARA AUMENTAR A VIDA ÚTIL DA BATERIA

1. Carregue a bateria em temperatura ambiente, entre 10 °C e 40 °C.
2. Não armazene a bateria totalmente descarregada por longos períodos, pois isso pode comprometer sua capacidade e dificultar o carregamento futuro.
3. Caso a bateria permaneça sem uso por mais de 6 meses, realize uma carga completa para preservar sua vida útil.
4. Descarte correto: leve baterias usadas a uma assistência técnica autorizada ou a um ponto de coleta certificado para reciclagem.

INSTRUÇÕES DO CARREGAMENTO DA BATERIA

- O carregador bivolt possui seleção automática de voltagem para redes elétricas de 100 V a 240 V, 50/60 Hz.
- Conecte o cabo do carregador à tomada da rede elétrica e a outra extremidade à entrada DC localizada na bateria.

INSTALAÇÃO E REMOÇÃO DA BATERIA:

⚠ **ATENÇÃO:**

- Sempre desligue a ferramenta antes de instalar ou remover a bateria.
- Segure a ferramenta e a bateria firmemente ao instalar ou remover a bateria.

Caso não segure firmemente a ferramenta e a bateria, pode ocorrer de ambas escaparem das mãos, causando danos ao equipamento como um todo, além de possíveis ferimentos pessoais.

- **Remoção da bateria:** para remover a bateria, deslize-a para fora da ferramenta enquanto pressiona o botão de desengate localizado na parte frontal da bateria.
- **Instalação da bateria:** Para instalar a bateria, alinhe a bateria no encaixe da carcaça da ferramenta e deslize-a até a posição correta.

Deslize até o final, até ouvir um leve “clique”, indicando que a bateria está travada corretamente no lugar.

⚠ **ATENÇÃO 1:** certifique-se de inserir a bateria completamente. Caso contrário, ela poderá cair acidentalmente da ferramenta, causando ferimentos em você ou em pessoas ao redor.

⚠ **ATENÇÃO:** não force a instalação da bateria. Se a bateria não deslizar facilmente, ela não está sendo inserida corretamente.

Sistema de Proteção da Ferramenta / Bateria

O equipamento conta com um sistema de proteção para a ferramenta e a bateria, que desliga automaticamente para prolongar a vida útil de ambos os componentes.

A ferramenta será desligada automaticamente durante o uso se o equipamento ou a bateria estiverem em uma das seguintes condições:

» **Proteção contra sobrecarga:** essa proteção é ativada quando a ferramenta é operada de forma que consome uma corrente alta.

Nessa situação: desligue a ferramenta imediatamente, interrompa a aplicação que causou a sobrecarga. Após isso, ligue a ferramenta novamente para retomar o funcionamento.

» **Proteção contra superaquecimento:** quando a ferramenta superaquece, ela é desligada automaticamente e a luz de trabalho começa a piscar.

Nessa situação: deixe a ferramenta e a bateria esfriarem completamente antes de ligá-la novamente.

INDICADOR DA CAPACIDADE DA BATERIA

Pressione o botão de verificação na bateria para visualizar o nível de carga. As luzes indicadoras acenderão por alguns segundos.



- » **1. Luzes indicadoras do nível de carga**
- » **2. Botão de verificação**

Níveis de carga

LUZES INDICADORAS	NÍVEL DE CARGA:
4 luzes acesas	75% a 100%
3 luzes acesas	50% a 75%
2 luzes acesas	25% a 50%
1 luz acesa	10% a 25%

Carregamento de bateria

CAPACIDADE	2.0Ah	4.0Ah	5.0Ah
Potência Wh	40 Wh	80 Wh	100 Wh
Potência Máxima	600 w	1.200 w	1.500 w
Tempo de carga CAM-2420	50 min	100 min	130 min
Tempo de carga CAM-3020	40 min	80 min	100 min

LUZES INDICADORAS		SIGNIFICADO/INFORMAÇÃO
Vermelho	Verde	
Piscando	Apagada	Proteção contra superaquecimento Quando a luz vermelha está piscando e a luz verde está apagada, significa que o dispositivo está em modo de proteção devido ao superaquecimento. É necessário retirar a bateria e aguardar o resfriamento para carregá-la.
		Em processo de carregamento Quando a luz vermelha permanece acesa e a luz verde está apagada, indica que o dispositivo está em processo de carregamento. Não desconecte até que a carga esteja completa.
Acesa	Apagada	

Apagada	Acesa	Carregamento finalizado
		Quando a luz vermelha está apagada e a luz verde está acesa, significa que a bateria está totalmente carregada e pronta para uso.
Piscando	Piscando	Placa eletrônica / Célula danificada
		Quando ambas as luzes piscam simultaneamente, indica que há um problema ou falha na bateria. Recomenda-se entrar em contato com uma assistência técnica autorizada.

MANUTENÇÃO

Para garantir o desempenho e a durabilidade das suas ferramentas, é recomendável realizar manutenções periódicas.

- » Uso frequente/intensivo: manutenção recomendada entre 3 e 6 meses.
- » Uso moderado/ocasional: manutenção recomendada entre 6 e 12 meses.
- **Lubrificação:** aplicação e renovação de lubrificantes adequados para engrenagens, eixos e rolamentos.
- **Inspeção mecânica:** verificação e limpeza das engrenagens, eixos, rolamentos, carcaças e demais componentes mecânicos.
- **Inspeção elétrica:** avaliação do estado da bateria, carregador e motor para garantir o funcionamento correto.
- **Testes funcionais:** verificação da operação mecânica e elétrica da ferramenta para assegurar o desempenho esperado.
- **Limpeza dos contatos da bateria e da ferramenta:** remoção de sujeiras ou oxidações que possam comprometer a transmissão de energia.

Limpeza

- Remova regularmente poeira e resíduos das entradas e saídas de ar da ferramenta e do carregador.
- Mantenha o cabo do carregador limpo, seco e livre de óleo ou graxa para evitar danos e riscos elétricos.

- Utilize apenas sabão neutro e pano úmido para limpeza da ferramenta, bateria e carregador.

Atenção: Evite o uso de agentes químicos agressivos ou solventes que possam danificar componentes plásticos e partes isolantes da ferramenta, bateria ou carregador.

» Nunca utilize solventes inflamáveis ou combustíveis próximo às ferramentas, para evitar risco de incêndio ou explosão.

MEIO AMBIENTE

- A máquina é acondicionada em embalagem protetora para evitar danos durante o transporte.
- A maioria dos materiais da embalagem é reciclável.
- Descarte os materiais de embalagem em locais apropriados para reciclagem.



Advertências

O uso da ferramenta oferece riscos. Utilize sempre EPIs, luvas adequadas e mantenha-a fora do alcance de crianças e animais.

OPERAÇÃO

Transporte

Para transportar a serra com segurança, certifique-se de que o braço esteja travado na posição de transporte, a ferramenta desligada e a bateria removida.

Levante o equipamento apenas pela empunhadura de operação (5). Não levante a serra utilizando os protetores.

Montagem em Bancada

A base do equipamento possui um furo em cada canto para facilitar a fixação em uma bancada.

1. Posicione a serra sobre uma bancada ou mesa de trabalho plana e nivelada. Em seguida, fixe-a utilizando quatro parafusos (não fornecidos).
2. Se preferir, você pode montar a serra em uma placa de compensado com pelo menos 1/2" (13 mm) de espessura. Em seguida, fixe essa placa ao suporte de trabalho utilizando grampos de fixação.

Botão de Liberação

O botão de liberação (4) tem a função de manter o cabeçote de corte abaixado durante o transporte ou armazenamento do equipamento. Nunca utilize o equipamento com o botão de liberação travando o cabeçote.

Travas da Mesa de Esquadria

O manípulo de trava e a trava da base (20) e (21) são utilizados para travar a mesa no ângulo de corte desejado.

O equipamento permite cortes de 0° a 45°, tanto para a esquerda quanto para a direita. Para ajustar o ângulo de esquadria, desaperte as travas da mesa (20) e (21) e gire a mesa até a posição desejada.

A mesa conta com ângulos de cortes predefinidos em 0°, 15°, 22.5°, 30° e 45°, para um ajuste rápido.

Botão Trava-eixo

O botão trava-eixo (22) impede que a lâmina gire. Pressione e segure o botão ao instalar, trocar ou remover a lâmina.

Capa de proteção da lâmina

A capa de proteção da lâmina (8) fornece proteção de ambos os lados. Ela retrai sobre o protetor superior de lâmina (6) à medida que a serra é abaixada sobre a peça de trabalho.

Ligar e Desligar

Para ligar a serra, pressione a trava do gatilho (34) para a esquerda, na sequência, pressione e segure o gatilho (19).

Para desligar a serra, solte a trava do interruptor (34) e o gatilho. (19).

Extração de Pó

Encaixe o saco coletor de pó (11) no conector de extração de pó.

Para maior eficiência, utilize um aspirador de pó.

Sua serra foi ajustada com precisão na fábrica. Antes de utilizá-la, verifique se a ferramenta está com o esquadro correto, aferindo os ângulos de corte e garantindo que não houve deslocamentos durante o transporte, manuseio ou qualquer outro motivo

Ajuste de Esquadro da Mesa em Relação à Lâmina

1. Certifique-se de que a bateria foi removida antes de seguir com as informações abaixo.
2. Empurre o braço da serra (3) totalmente para baixo e acione o botão de liberação (4) para travá-lo na posição de transporte.
3. Desaperte as travas de esquadria (20) e levante-as (21).
4. Gire a mesa (16) até que o ponteiro esteja posicionado em 0°.
5. Solte o manípulo de trava (20) e aperte a trava de esquadria (21).
6. Desaperte a trava de inclinação (12) e ajuste o braço da serra (3) para 0° de inclinação (a lâmina a 90° em relação à mesa de esquadria). Aperte a trava de inclinação (12).
7. Coloque um esquadro contra a mesa (16) e a lâmina.
8. Gire a lâmina manualmente e verifique o alinhamento lâmina X mesa em vários pontos.
9. O esquadro e a lâmina da serra devem estar paralelos.
10. Se a lâmina da serra não estiver paralela ao esquadro, ajuste conforme abaixo.
11. Utilize uma chave de boca de 10 mm para desapertar a contraporca que prende o parafuso de ajuste de inclinação de 0° (29). Além disso, desaperte a trava de inclinação (12).
12. Ajuste o parafuso de inclinação de 0° (29) utilizando uma chave Allen de 4 mm para alinhar a lâmina da serra ao esquadro.
13. Desaperte o parafuso Phillips, que prende o ponteiro da escala de inclinação, (13) e ajuste a posição do ponteiro para que ele indique com precisão zero na escala. Reaperte o parafuso.
14. Reaperte a trava de inclinação (12) e a contraporca que prende o parafuso de ajuste de inclinação de 0° (29).

» Ajuste de Esquadro da Guia em Relação à Mesa

1. Certifique-se de que a bateria foi removida antes de seguir com as informações abaixo.
2. Empurre o braço da serra (3) até sua posição mais baixa e engate o botão de liberação (4) para manter o braço da serra na posição de transporte.
3. Solte o manípulo de trava (20) e aperte a trava de esquadria (21).
4. Gire a mesa (16) até que o ponteiro esteja posicionado em 0°.
5. Solte a trava de esquadria (21) e aperte a trava do manípulo (20).
6. Usando uma chave Allen de 5 mm, desaperte os dois parafusos que prendem a guia (14) à base.
7. Coloque um esquadro contra a guia (14) e ao longo da lâmina.
8. Ajuste a guia (14) até que esteja no esquadro com a lâmina.
9. Aperte os parafusos que prendem a guia (14).

10. Desaperte o parafuso Phillips que prende o ponteiro da escala de esquadria (17) e ajuste-o para que indique com precisão a posição zero.
11. Reaperte o parafuso que prende o ponteiro da escala de esquadria.

» **Substituição da Lâmina**

1. Certifique-se de que a bateria foi removida antes de seguir com as informações abaixo.
2. Pressione a empunhadura de operação (5) para baixo e puxe o botão de liberação (4) para liberar o braço da serra (3).
3. Levante o braço da serra (3) até a sua posição mais alta.
4. Desaperte o parafuso da placa de cobertura, cerca de duas voltas, com uma chave Phillips. Não remova este parafuso da ferramenta.
5. Levante e segure a capa de proteção da lâmina (8) para expor o parafuso de fixação.
6. Pressione o botão trava-eixo (22) e gire a lâmina até que o eixo trave.
7. Utilize a chave hexagonal de 6 mm para desapertar e remover o parafuso da lâmina. (Desaperte no sentido horário, pois o parafuso da lâmina possui rosca esquerda).
8. Remova a arruela, a flange externa e a lâmina.
9. Aplique uma gota de óleo na flange interna e externa onde elas fazem contato com a lâmina.
10. Encaixe a nova lâmina no eixo, certificando-se de que a flange interna esteja posicionada atrás da lâmina.
11. Recoloque a flange externa da lâmina.
12. Pressione o botão trava-eixo (22) e recoloque a arruela e o parafuso de fixação da lâmina.
13. Utilize a chave hexagonal 6 mm para apertar firmemente o parafuso de fixação da lâmina (aperte no sentido anti-horário).
14. Retorne a tampa do parafuso da lâmina (10) na posição e aperte o parafuso de fixação para prender a tampa na posição.
15. Verifique se a capa de proteção da lâmina opera corretamente de forma que cubra à medida que o braço da serra é movido para baixo.
16. Conecte a bateria e ligue a serra para certificar-se de que está operando corretamente.

» **Corte Reto**

Sempre que possível, utilize o sargento fixação, para prender a sua peça de trabalho.

Ao realizar o corte, mantenha as mãos afastadas da área da lâmina.
Um corte transversal de 90° é feito com a mesa de esquadria ajustada em 0.

1. Puxe o botão de liberação (4) e levante o braço da serra (3) até sua altura máxima.
2. Coloque a peça de trabalho sobre a mesa, encostada firmemente contra a guia (14). Se a tábua estiver empenada, posicione o lado convexo contra a guia (14). Se o lado côncavo for colocado contra a guia, a tábua poderá quebrar e travar a lâmina.
3. Pressione o gatilho e aguarde a lâmina atingir a velocidade máxima. Em seguida, abaixe-a lentamente até atravessar a peça de trabalho.
4. Solte o gatilho (19) e permita que a lâmina da serra pare de girar antes de levantá-la para fora da peça de trabalho. Espere até que a lâmina pare antes de remover a peça de trabalho.

» **Para Corte de Tábuas Largas**

Para corte em tábuas largas, desbloqueie o botão de trava deslizante (24) e permita que o conjunto do cabeçote de corte se mova livremente.

» **Ajuste da Profundidade de Corte**

A profundidade de corte pode ser pré-ajustada para cortes rasos uniformes e repetitivos.

1. Deslize a trava deslizante (24) em direção à posição frontal.
2. Desaperte a contraporca do parafuso de ajuste de profundidade de entalhe (25), gire o batente até que o cabeçote de corte desça e os dentes da lâmina estejam na profundidade desejada.
3. Enquanto segura o braço superior nessa posição, aperte a contraporca para fixar o batente.
4. Verifique novamente a profundidade da lâmina movendo o cabeçote de corte de frente para trás por meio do movimento total de um corte típico.

NOTA

As especificações contidas neste manual estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Importado no Brasil por:

CNPJ: 67.647.412/0003-50

Distribuído no Brasil por:

CNPJ: 61.277.313/0001-86

Encomenda de peças para reposição

Para solicitar peças de reposição, informe os seguintes dados:

- Modelo do equipamento
- Código do equipamento
- Número de identificação do equipamento (Versão)
- Código da peça para reposição

Para mais informações, reporte de falhas ou dificuldades no uso do produto, entre em contato conosco por meio do site: **www.ancoratools.com.br**



Conectividade

Se o seu produto possui tecnologia Bluetooth, Wi-Fi ou outros recursos de conexão, acesse: **www.ancoratools.com.br/ancoraconnect**

CERTIFICADO DE GARANTIA

Prezado(a) cliente,

A Âncora Tools, inscrita no CNPJ/MF sob Nº: 61.277.313/0001-86, I.E. 714.221.942.114, concede:

(I) Exclusivamente no território brasileiro, garantia contratual, complementar à legal, conforme previsto no artigo 50 do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8078/90), aos produtos por ela comercializados pelo período complementar de 270 (duzentos e setenta) dias, contados exclusivamente a partir da data do término da garantia legal de 90 (noventa) dias, prevista no artigo 26, inciso II do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8078/90), essa última contada a partir da data da compra (data de emissão da Nota Fiscal ou do Cupom Fiscal), e desde que este produto tenha sido montado, utilizado conforme as orientações contidas no Manual de Instruções que acompanha o produto, considerando ainda que o produto tenha sido utilizado de forma adequada, dentro dos limites e categoria para qual foi projetado.

II) Para validar a elegibilidade do seu produto e estender a garantia por mais 1 (um) ano, é necessário registrar o produto e as demais informações no site **www.ancoratools.com.br/servicos**, no prazo de até 30 (trinta) dias a contar da data de emissão da Nota Fiscal.

(III) Para o canal Locação, a garantia é limitada a 6 (seis) meses.

(IV) Assistência técnica, assim compreendida a mão de obra e a substituição de peças, gratuita para o reparo dos defeitos constatados como sendo de fabricação, exclusivamente dentro do prazo acima e somente no território brasileiro.

Para acionamento da garantia, é indispensável apresentar:

- Nota Fiscal ou Cupom Fiscal original, sem emendas, adulterações ou rasuras.
- Este Certificado de Garantia.

Informações sobre Assistência Técnica Credenciada Âncora Tools:

Para dúvidas, entre em contato: **posvendas@ancoratools.com.br**

Atendimento:

- Segunda a sexta, exceto feriados, em horário comercial.

NOTA COMPLEMENTAR – GARANTIA DO MOTOR BRUSHLESS

Caso o seu produto seja equipado com Motor Brushless, tiver a identificação para tal e fizer parte das linhas “PROFISSIONAL”, “PERFORMANCE” ou “HIGH PERFORMANCE”, fica estabelecido para este a garantia de 15 (quinze) anos, contada a partir da data da compra (data de emissão da Nota Fiscal ou do Cupom Fiscal), exclusivamente para o motor e terá vigência contados na forma e condições previstas neste Certificado de Garantia e desde que efetuado o registro do produto conforme item II deste documento. Tal garantia cobre exclusivamente defeitos de fabricação, considerando falhas identificáveis, dependendo do estado de preservação em que se apresenta o produto.

Ressalva-se que a garantia geral do produto, abrangendo os demais componentes, partes e acessórios, permanece limitada aos prazos e condições anteriormente estabelecidos neste instrumento, não se estendendo o prazo especial acima mencionado a quaisquer outros itens ou conjuntos que compõem o produto.

A GARANTIA NÃO COBRE:

- Remoção e transporte do produto para análise ou conserto.
- Despesas de deslocamento do técnico até o local do equipamento.
- Desempenho insatisfatório decorrente de instalação em rede elétrica inadequada ou falhas na montagem/instalação.

[illegible]

ÂNCORA GROUP

www.ancoratools.com.br

