


Manual de Instruções Original

SERRA CIRCULAR DE BANCADA SBO-2518

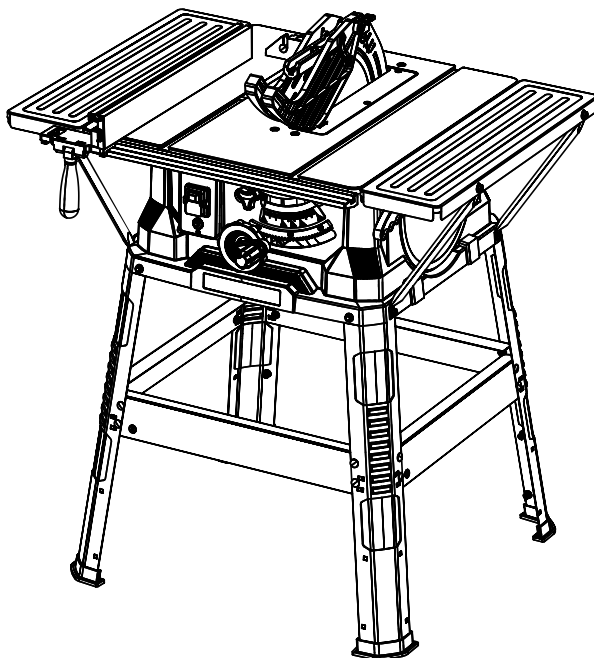

Artigo: SBO2518000A1 / SBO2518000A2



The English version of this manual is available on our website.
La versión en español de este manual está disponible en nuestro sitio web.

ANCORA TOOLS


UTILIZAÇÃO ADEQUADA

A Serra Circular de Bancada é a ferramenta ideal para quem busca praticidade e precisão. Com design compacto e potência de 1.800 w, ela realiza cortes retos e precisos em materiais como tábuas, painéis e compensados. Além disso, é perfeita para cortes angulares e otimiza o trabalho ao oferecer excelente capacidade de rigidez, garantindo mais eficiência no dia a dia.

A utilização correta do equipamento é essencial para o desempenho seguro e eficiente, conforme especificado neste manual.






Itens inclusos:








- 1 Serra Circular de Bancada
- 1 Disco de Serra
- 1 Guia Paralela
- 1 Transferidor
- 1 Haste de Empurrar
- 2 Extensões de Mesa
- 1 Guarda de Proteção do Disco
- 4 Chaves
- 4 Pés de Apoio
- 4 Pés de Borracha
- 1 Manual de Instruções








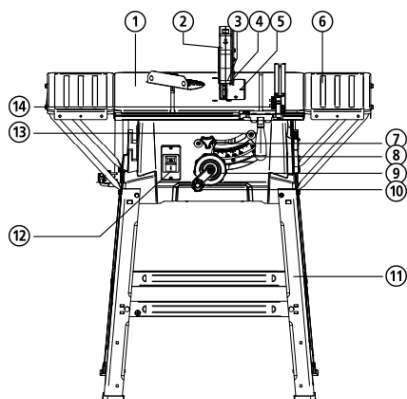






IDENTIFICAÇÃO

1. **Mesa da Serra**
2. **Proteção da Lâmina**
3. **Cunha Separadora**
4. **Lâmina da Serra**
5. **Placa da Mesa**
6. **Extensão da Mesa da Serra**
7. **Trava da Roda de Ajuste de Ângulo**
8. **Ajuste do Ângulo de Inclinação**
9. **Manivela de Ajuste de Ângulo**
10. **Alavanca de Ajuste de Curso**
11. **Pés (Estrutura de Apoio)**

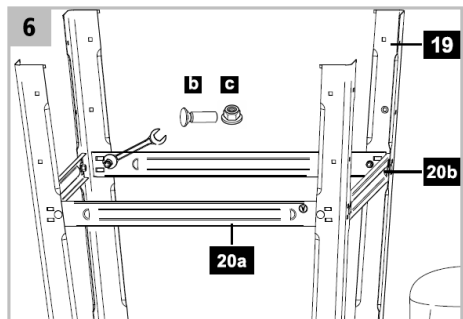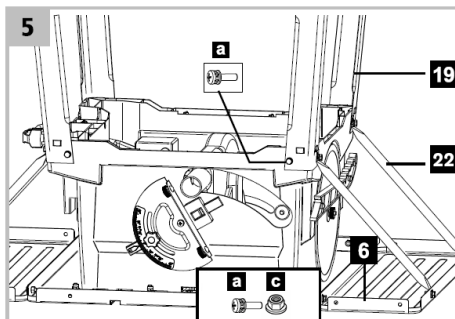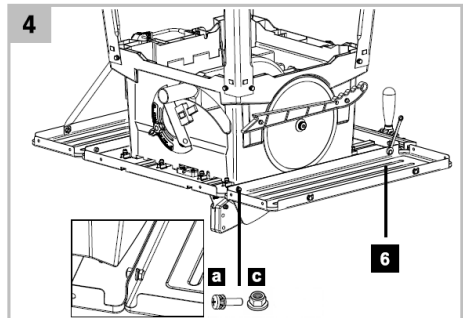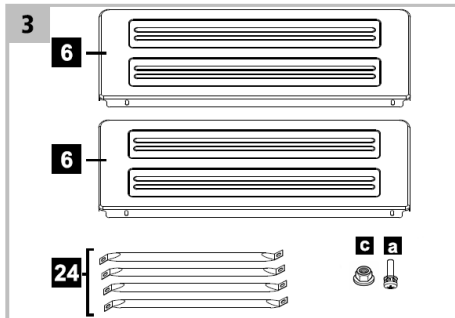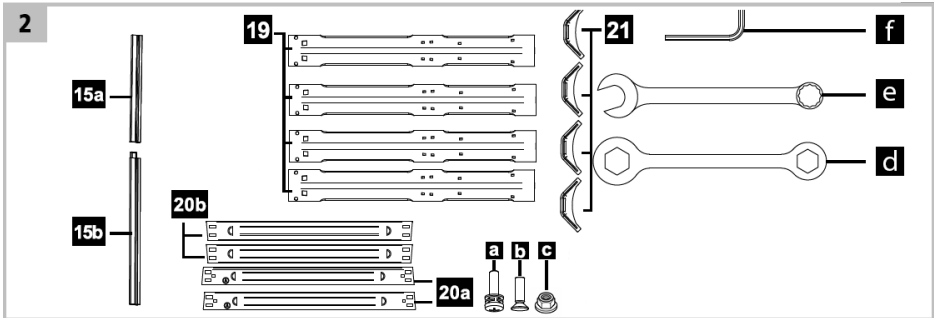12. Interruptor**12-a. Botão do Disjuntor****13. Alavanca de Trava da Régua Guia**

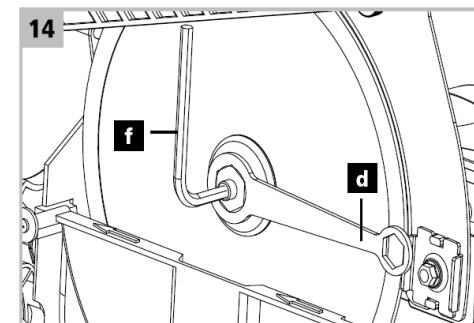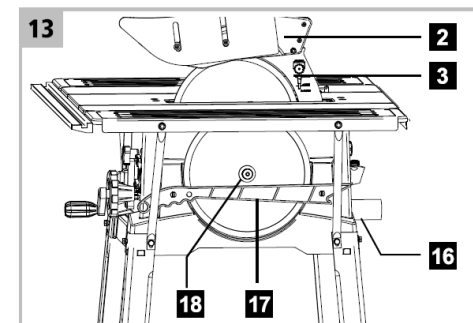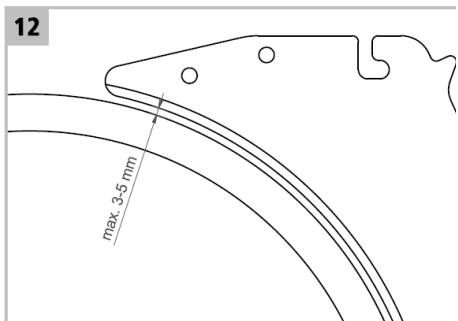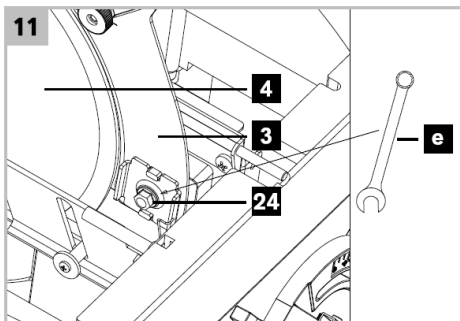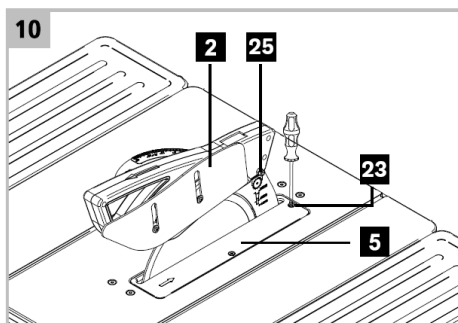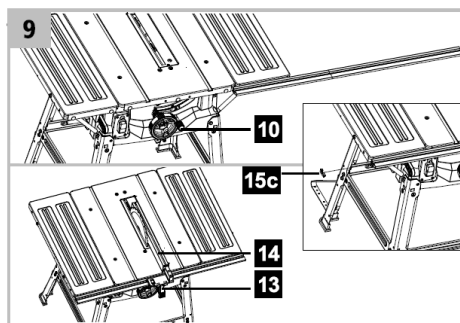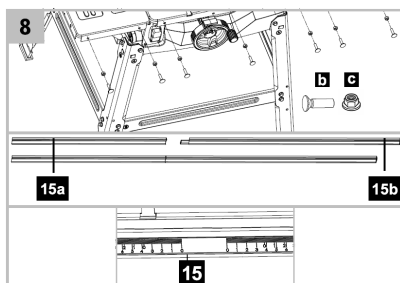

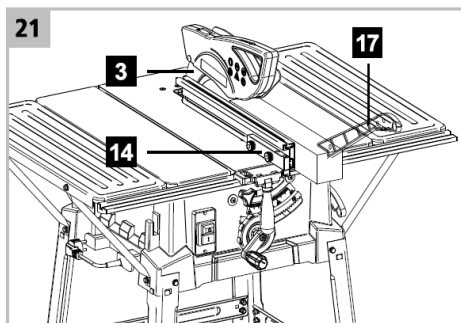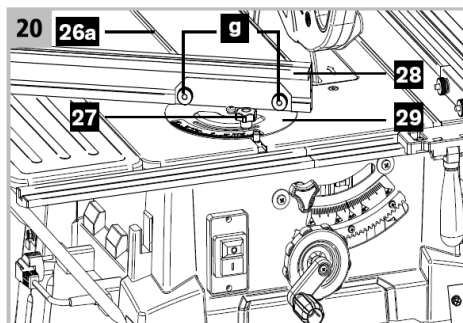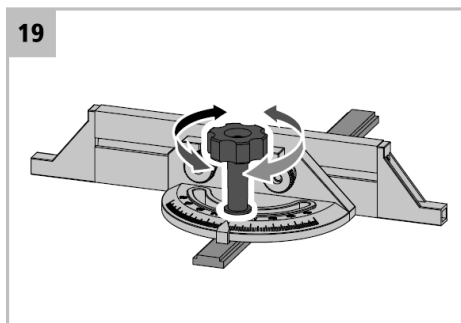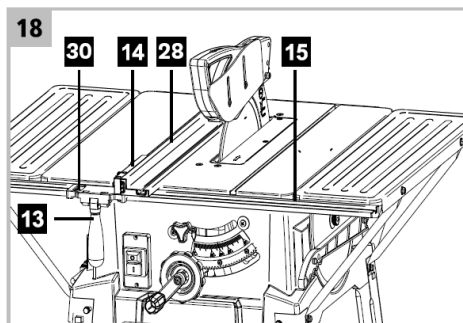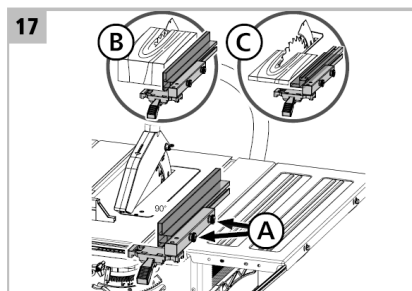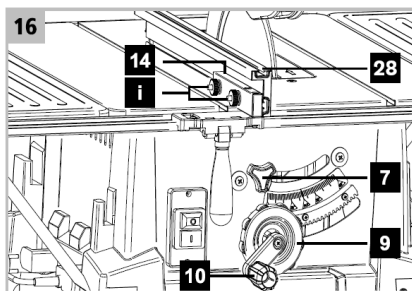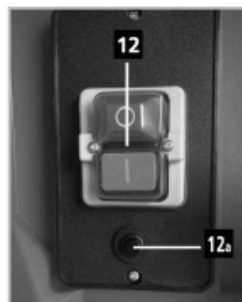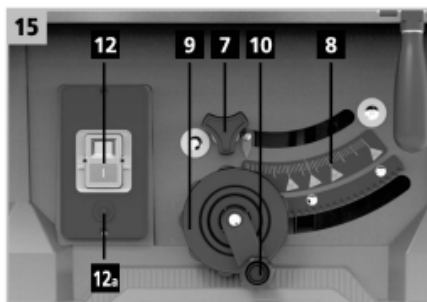

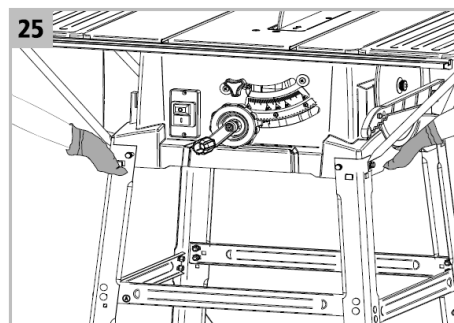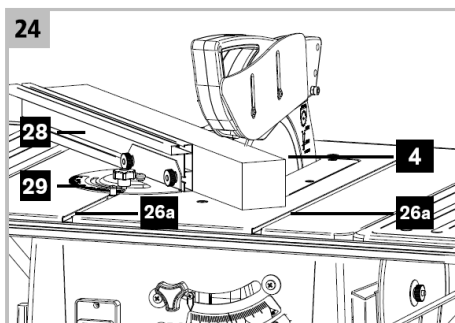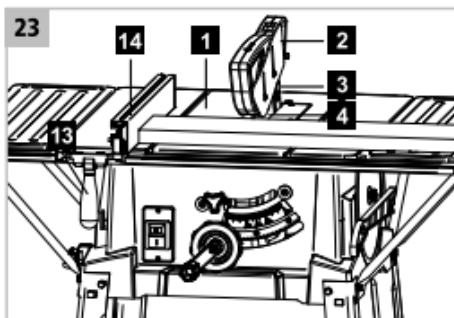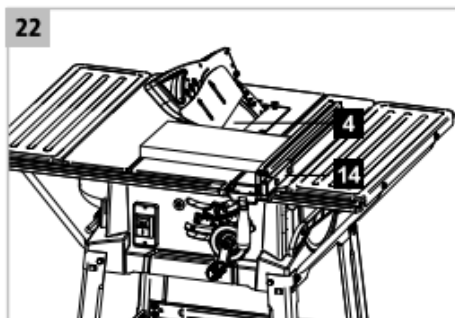

14. Régua Guia

15. Régua da Guia com Escala

15-a. Régua da Guia – Curta

15-b. Régua da Guia – Longa

15-c. Tampa da Guia (Capa da Régua)

16. Adaptador para Aspiração de Pó

17. Empurrador

18. Montagem da Lâmina da Serra (Eixo e Flanges)

19. Pés (Estrutura de Apoio)

20-a. Travessas dos Pés – Longas

20-b. Travessas dos Pés – Curtas

21. Capas de Borracha Para os Pés

22. Suporte da mesa da serra

23. Parafuso de inserção da mesa da serra

24. Parafuso espaçador

25. Parafuso do protetor da lâmina da serra

26a. Ranhura guia da régua angular

- 26b. Ranhura guia da régua angular**
- 27. Parafuso de montagem da régua angular (ajuste de ângulo)**
- 28. Régua angular**
- 29. Suporte da régua angular**
- 30. Tampa plástica do guia deslizante da régua**
- 30a. Tampa plástica do parafuso**
 - a. Parafusos de cabeça sextavada interna, 16 unidades**
 - b. Parafuso escareado, 16 unidades**
 - c. Porca autoblocante, 24 unidades**
 - d. Chave estrela 10**
 - e. Chave de boca 10**
 - f. Chave Allen 6**
 - g. Batente transversal com porca**

ESPECIFICAÇÕES

CÓDIGO	SB02518000A1
Tensão	127 V
Frequência	50 / 60 Hz
Potência	1.800 w
Rotação (sem carga)	4.800 rpm
Dimensões da Lâmina	254 x 30 x 2.8 – 24T
Dimensão da Extensão Lateral	150 x 580 mm
Dimensão da Extensão Traseira	540 x 250 mm
Inclinação	0° a 45°
Capacidade de Corte em 45°	63 mm
Capacidade de Corte em 90°	83 mm

CÓDIGO	SBO2518000A2
Tensão	220 V
Frequência	50 / 60 Hz
Potência	1.800 w
Rotação (sem carga)	4.800 rpm

Dimensões da Lâmina	254 x 30 x 2.8 – 24T
Dimensão da Extensão Lateral	150 x 580 mm
Dimensão da Extensão Traseira	540 x 250 mm
Inclinação	0° a 45°
Capacidade de Corte em 45°	63 mm
Capacidade de Corte em 90°	83 mm

SEGURANÇA

ATENÇÃO!

Leia atentamente todas as instruções antes de utilizar o equipamento. O não cumprimento das orientações abaixo pode causar choque elétrico, incêndio e/ou ferimentos graves.

- Certifique-se de que a ferramenta esteja desligada antes de conectá-la à fonte de energia. O acionamento acidental pode causar acidentes.
- Utilize somente plugues compatíveis com as tomadas. Não modifique o plugue.
- Não puxe o cabo para desligar a ferramenta.
- Ao usar a ferramenta ao ar livre, utilize extensões específicas para uso externo.
- Evite roupas largas, acessórios ou cabelos soltos, pois podem ser puxados por partes móveis.
- Certifique-se de que a tensão da rede elétrica corresponde à indicada na ferramenta.
- Em caso de funcionamento anormal (ruídos, odores, superaquecimento), desligue a ferramenta imediatamente.
- Utilize apenas acessórios originais ou compatíveis recomendados pelo fabricante.
- Não permita o uso da ferramenta por pessoas não capacitadas.
- Ferramentas elétricas devem ser mantidas fora do alcance de crianças.
- Não exponha o equipamento à água ou chuva.
- Não subestime os riscos apenas por já estar acostumado à ferramenta. A confiança excessiva pode causar acidentes graves.

MANUTENÇÃO

Para garantir o desempenho e a durabilidade das suas ferramentas, é recomendável realizar manutenções periódicas.

Uso frequente/intensivo: manutenção recomendada entre 3 e 6 meses.

Uso moderado/ocasional: manutenção recomendada entre 6 e 12 meses.

- **Lubrificação:** aplicação e renovação de lubrificantes adequados para engrenagens, eixos e rolamentos.
- **Inspeção mecânica:** verificação e limpeza das engrenagens, eixos, rolamentos, carcaças e demais componentes mecânicos.
- **Inspeção elétrica:** verificar as condições do motor e do cabo de alimentação a fim de assegurar o correto funcionamento da ferramenta.
- **Testes funcionais:** verificação da operação mecânica e elétrica da ferramenta para assegurar o desempenho esperado.

LIMPEZA

- Remova regularmente **poeira e resíduos** das entradas e saídas de ar da ferramenta.
- Mantenha os **cabos limpos, secos e livres de óleo ou graxa** para evitar danos e riscos elétricos.
- Utilize **apenas sabão neutro e pano úmido** para limpeza da ferramenta.

Atenção: evite o uso de **agentes químicos agressivos** ou **solventes** que possam danificar componentes plásticos e partes isolantes da ferramenta.

Nunca utilize **solventes inflamáveis ou combustíveis** próximos às ferramentas, para evitar risco de incêndio ou explosão.

MEIO AMBIENTE

- A máquina é acondicionada em embalagem protetora para evitar danos durante o transporte.
- A maioria dos materiais da embalagem é reciclável.
- Descarte os materiais de embalagem em locais apropriados para reciclagem.



Advertências

O uso da ferramenta oferece riscos. Utilize sempre EPIs, luvas adequadas e mantenha-a fora do alcance de crianças e animais.

DESCRIÇÃO DAS PEÇAS

Interruptor LIGA/DESLIGA

- Botão verde – para ligar o motor da serra
- Botão vermelho – para desligar o motor da serra

Proteção do Disco

A proteção deve sempre cobrir o disco da serra durante o uso.

Extensão da Mesa da Serra

Fornece suporte adicional ao cortar uma peça larga.

Cunha Separadora

Parte metálica do conjunto da proteção do disco que ajuda a manter o corte aberto e evita contragolpes.

Alavanca de Ajuste de Curso / Manivela de Ajuste de Ângulo

Localizada na parte frontal do equipamento.

- Utilize a alavanca para abaixar e levantar o disco, ajustar a profundidade de corte ou substituir o disco.
- Use a manivela para ajustar o ângulo de inclinação (inclinação do disco em relação à mesa).

Régua de Ângulo (transferidor de grau)

A régua de ângulo (transferidor) guia a peça para cortes transversais e oblíquos.

Régua Guia

Régua metálica para guiar a peça no corte longitudinal. É fixada com uma alavanca de segurança.

MONTAGEM

O equipamento foi parcialmente montado na fábrica. Para concluir a montagem da sua máquina, siga as instruções abaixo.

⚠ Ao montar, não aperte totalmente as porcas e parafusos; faça apenas um aperto leve até que isso seja solicitado nas instruções abaixo. Certifique-se de que todas as peças estejam devidamente niveladas antes do aperto final.

EXTENSÃO DA MESA DA SERRA (fig. 2-5)

1. Vire o corpo da serra com a mesa para baixo e coloque-a sobre uma superfície plana (FIG. 4).
2. Fixe as duas extensões da mesa ao corpo da serra (FIG. 4 / PEÇA 6) e alinhe os furos. Passe os parafusos por esses furos, coloque as arruelas de pressão e aperte as porcas.
3. Pelo lado interno, coloque os suportes da mesa da serra sobre a extensão (FIG. 5 / PEÇA 24) e fixe-os com quatro parafusos (passe os parafusos pelo lado externo, monte as arruelas de pressão com as porcas pelo lado interno).

Não fixe os suportes do outro lado ao corpo da serra! Eles devem ser montados junto com os pés.

MONTAGEM DOS PÉS (fig. 2+5)

1. Os pés são intercambiáveis lateralmente (todos são iguais).
2. Coloque o pé (FIG. 5 / PEÇA 19) no corpo da máquina, encaixe-o nas saliências do corpo, alinhe os furos e fixe o pé com um parafuso de cabeça sextavada. (Coloque a arruela de pressão pelo lado interno e aperte a porca.)
3. Passe o segundo parafuso pela travessa da extensão da mesa e atravesse os pés e o corpo da máquina.
4. Coloque a arruela de pressão pelo lado interno e aperte a porca.
5. Monte os outros 3 pés da mesma forma.

TRAVESSAS DOS PÉS (fig. 2+6)

1. As travessas possuem dois comprimentos diferentes (FIG. 6 / PEÇAS 20A + 20B).
2. Coloque a travessa do comprimento adequado pelo lado interno dos pés e alinhe os furos. Insira os parafusos pelo lado externo. Coloque as arruelas de pressão pelo lado interno e aperte as porcas.
3. Monte as outras 3 travessas da mesma forma.

SUPORTES DOS PÉS (fig. 2+7)

1. Fixe os suportes antitombamento (FIG. 7 / PEÇA 22) da mesma forma que montou as travessas dos pés.
2. Coloque as capas de borracha nos pés.
 - Agora aperte todas as porcas e parafusos montados.
 - Coloque a máquina sobre os pés.

MONTAGEM E AJUSTE DO TRILHO DA RÉGUA GUIA (fig. 2+8-9)

1. Passe 6 parafusos para fixar o trilho da régua guia (FIG. 8 / PEÇAS 15A + 15B) pelos furos na parte frontal da mesa da serra (e sua extensão) pelo lado externo e prenda-os pelo lado interno com porcas e arruelas de pressão. Não aperte as porcas ainda. (FIG. 9).

2. Gire o botão de ajuste de curso (FIG. 9 / PEÇA 10) no sentido horário até o limite (até que a lâmina da serra saia ao máximo).
3. Afrouxe a porca de trava da manivela de ajuste de ângulo (FIG. 1 / PEÇA 7). Empurre o botão de ajuste de ângulo em direção à serra e gire-o (FIG. 1 / PEÇA 9). Ajuste o ângulo para a posição 0°. Aperte novamente a porca de trava.
4. Deslize a barra guia no trilho (FIG. 9 / PEÇA 14) e fixe-a na escala na posição 0 mm, empurrando a alavanca (FIG. 9 / PEÇA 13) para baixo. Mova o cursor com a régua até que a guia encoste na lâmina da serra e aperte os parafusos do cursor.
5. Após apertar os parafusos, coloque as tampas nas duas extremidades do trilho (FIG. 9 / PEÇA 15C).
6. Coloque o suporte da régua guia com a alavanca de segurança liberada sobre o trilho (FIG. 9 / PEÇAS 13, 14) de forma que a régua fique paralela ao disco.
7. Para travar a régua guia, empurre a alavanca de bloqueio para baixo (FIG. 9 / PEÇA 13).
8. Para mover a régua guia ao longo do trilho, primeiro é necessário liberar a alavanca de segurança levantando-a para cima.

CUNHA ESPAÇADORA (fig. 9-12)

1. Desaperte os parafusos (FIG. 10 / PEÇA 25) do inserto da mesa (FIG. 10 / PEÇA 5) e remova-o.
2. Gire o botão de ajuste de curso (FIG. 9 / PEÇA 10) no sentido horário até o limite (até que a lâmina da serra saia ao máximo).
3. Afrouxe a porca de trava da manivela de ajuste de ângulo (FIG. 1 / PEÇA 7). Empurre o botão de ajuste de ângulo em direção ao corpo da serra e gire-o (FIG. 1 / PEÇA 9). Ajuste o ângulo para a posição 0°. Aperte novamente a porca de trava.
4. Afrouxe o parafuso da cunha espaçadora (FIG. 11 / PEÇA 26).
5. Coloque a cunha espaçadora no parafuso (FIG. 11 / PEÇA 3).
6. Ajuste a cunha espaçadora para uma distância máxima de 3–5 mm do disco (FIG. 12).
7. Aperte o parafuso e recoloque o inserto da mesa.

ATENÇÃO: a distância entre a lâmina da serra e a cunha separadora deve ser no máximo de 3 a 5 mm.

COBERTURA PROTETORA DA LÂMINA DE SERRA (fig. 10)

1. Coloque o protetor da lâmina (FIG. 10 / PEÇA 2) com o parafuso sobre a cunha separadora.
2. Insira o parafuso (FIG. 10 / PEÇA 27) firmemente no furo longitudinal da cunha separadora e coloque a porca.

3. Não aperte demais o parafuso, o protetor da lâmina deve se mover livremente.

ATENÇÃO: o protetor da lâmina deve ser abaixado sobre a peça antes de iniciar a operação de corte.

CONEXÃO DO DISPOSITIVO DE SUCÇÃO (fig. 13)

1. Conecte a mangueira de sucção à saída indicada (FIG. 13 / PEÇA 16), localizada na parte inferior do corpo da máquina. Se necessário, fixe a mangueira com uma abraçadeira para evitar que ela se solte.

Nota: um aspirador doméstico convencional não é adequado como dispositivo de sucção. Utilize um aspirador multiuso ou uma máquina de extração de cavacos.

MEDIDOR DE ÂNGULO (fig. 24)

1. Insira o medidor de ângulo (FIG. 24 / PEÇA 30, 31) na ranhura da mesa (FIG. 24 / PEÇA 28 A ou 28 E) a partir da borda frontal da mesa.
2. Ajuste o ângulo desejado após afrouxar o botão serrilhado do medidor de ângulo e, em seguida, aperte-o novamente.

CONFIGURAÇÕES

Após qualquer ajuste na configuração, é recomendável fazer um corte de teste em uma peça de material de descarte.

PROFUNDIDADE DE CORTE

Gire a alavanca de ajuste do curso (FIG. 15 e 16 / PEÇA 10) para regular a altura da lâmina da serra, posicionando-a acima ou abaixo da mesa de trabalho conforme necessário. Isso define a profundidade de corte.

- Sentido anti-horário: menor profundidade de corte
- Sentido horário: maior profundidade de corte

Nota: para o correto funcionamento da sucção e maior segurança, ajuste a profundidade de corte de acordo com a espessura do material, de forma que a parte inferior do protetor da lâmina fique próxima à peça (com uma folga de aproximadamente 5 mm).

ALTERAR ÂNGULO DA LÂMINA

Nota: se o indicador de inclinação não estiver em zero quando a lâmina estiver a 90°, ajuste o indicador afrouxando o parafuso (FIG. 15 + 16 / PEÇA 7) e posicionando-o em 0° na escala de inclinação (FIG. 15 / PEÇA 8). Aperte novamente o parafuso.

1. Afrouxe a porca estrela de travamento da manivela de inclinação (FIG. 16 / PEÇA 7).
2. Ajuste o ângulo de corte desejado na escala (FIG. 15 / PEÇA 8) girando a manivela de ajuste de inclinação (FIG. 15 + 16 / PEÇA 9) e aperte novamente a porca estrela de travamento.

TRABALHANDO COM GUIA DE CORTE

AJUSTE DE ALTURA DO GUIA

O guia de corte possui duas ranhuras para fixação, permitindo a montagem com o lado mais largo ou mais estreito:

- Monte o guia verticalmente para materiais espessos (FIG. 17 s).
- Monte o guia na posição plana para materiais finos (FIG. 17 c).
Para soltar o guia, é necessário remover as porcas para desconectar o suporte do guia.

1. Afrouxe as duas porcas (FIG. 17 A).
2. Deslize o guia para fora dos parafusos com ranhura e encaixe-o nos parafusos usando a segunda ranhura.
3. Alinhe o guia e aperte as porcas.
4. Coloque o guia sobre o trilho (FIG. 19).
O guia pode ser usado à esquerda ou à direita do suporte (pode ser deslizado sobre o trilho de ambos os lados).

AJUSTE DA LARGURA DE CORTE

- O guia deve ser usado para cortes longitudinais (FIG. 22).
- O corte pode ser ajustado para a dimensão desejada usando a escala localizada no guia.

Há duas escalas no trilho. Cada uma indica a distância entre o guia e o disco da serra (largura de corte), dependendo da forma como o guia está instalado.

Sempre selecione a escala correta conforme a posição do guia:

- Guia na posição vertical: material espesso
- Guia na posição plana: material fino

AJUSTE DO GUIA DE ÂNGULO

Com o guia de ângulo, é possível obter alta precisão em cortes oblíquos.

- Há duas ranhuras na mesa da serra para deslizar o suporte do guia de ângulo (uma de cada lado do disco) (FIG. 24 / PEÇA 28 A, 28 S).

- Para cortes transversais em ângulo de 90° (FIG. 21), qualquer uma das ranhuras pode ser usada para fixar o guia.
 - No caso de cortes transversais inclinados (quando o disco está inclinado em relação à mesa), o guia deve ser colocado na ranhura à direita, de modo que o disco fique afastado do guia e das mãos (FIG. 23).
1. Afrouxe a porca estrela.
 2. Gire o guia de ângulo e ajuste o ângulo desejado na escala.
 3. Aperte a porca estrela.

OPERAÇÃO

10 PONTOS DE SEGURANÇA PARA TRABALHAR COM UMA SERRA DE MESA

1. Não utilize roupas largas nem joias. Cabelos longos devem estar presos.
2. Não utilize luvas de proteção durante o corte.
3. Utilize uma lâmina adequada para o material a ser cortado.
4. Utilize luvas de proteção ao manusear a lâmina da serra.
5. Limpe frequentemente a mesa da serra e a área ao redor do material cortado. Não remova resíduos da lâmina com as mãos.
6. A área de perigo é aproximadamente a largura da palma ao redor da lâmina; use o empurrador para mover o material próximo à lâmina.
7. Verifique a fixação e o ajuste da lâmina antes de iniciar o corte.
8. Trabalhe com atenção total e consciência do que acontece ao seu redor.
9. Utilize sistema de extração de pó durante o trabalho.
10. Nunca trabalhe sob efeito de álcool ou entorpecentes.

INTERRUPTOR LIGAR/DESLIGAR

(FIG. 1, 15 / ITEM 12)

1. Para ligar a serra, pressione o botão verde "I".
2. Aguarde a lâmina atingir a velocidade máxima de rotação antes de iniciar o corte.
3. Para desligar o equipamento, pressione o botão vermelho "O".
4. O motor deste equipamento é protegido por um interruptor contra sobrecarga (12A).
5. Se a corrente nominal for excedida, o disjuntor desligará o dispositivo. Após uma possível interrupção, deixe o equipamento esfriar por alguns minutos.
6. Pressione o botão do disjuntor (12A).
7. Pressione o botão verde "I" para ligar novamente o equipamento.

CORTES LONGITUDINAIS

(FIG. 21)

O corte longitudinal é quando você utiliza a serra para cortar ao longo das fibras da madeira.

Pressione uma borda da peça contra o guia paralelo enquanto o lado plano permanece sobre a mesa da serra. O protetor da lâmina deve sempre estar abaixado sobre a peça. Ao realizar um corte longitudinal, nunca permaneça na posição de trabalho alinhada com a direção do corte.

1. Ajuste o guia paralelo de acordo com a peça e a largura desejada.
2. Ligue a serra.
3. Coloque as mãos planas sobre a peça e empurre-a ao longo do guia paralelo em direção à lâmina.
4. Conduza as mãos pelo lado esquerdo ou direito (dependendo da posição do guia) apenas até a borda frontal do protetor da lâmina.
5. Sempre empurre a peça até o final da cunha separadora.
6. Fixe a peça longa para evitar que caia no final do corte.
7. Desligue a serra.
8. Não remova o pedaço cortado até que a lâmina pare de girar.

CORTANDO PEÇAS ESTREITAS

Use o empurrador ao fazer cortes longitudinais em peças com largura inferior a 120 mm. O empurrador é fornecido com a serra. Substitua imediatamente um empurrador danificado ou gasto.

1. Ajuste o guia paralelo para a largura desejada da peça.
2. Ligue a serra.
3. Empurre a peça com ambas as mãos. Sempre utilize o empurrador na área próxima à lâmina da serra.
4. Sempre empurre a peça até o final da cunha separadora.

CORTES ANGULARES

(FIG. 22)

Os cortes angulares devem sempre ser feitos utilizando o guia paralelo.

1. Ajuste a lâmina para o ângulo desejado.
2. Ajuste o guia paralelo conforme a largura e a altura da peça.
3. Realize o corte de acordo com a largura da peça.

CORTES TRANSVERSAIS E EM ÂNGULO

(FIG. 23 + 24)

1. Deslize o guia de ângulo em uma das ranhuras da mesa e ajuste para o ângulo necessário. Se quiser inclinar a lâmina, use a ranhura da direita para evitar que sua mão e o guia toquem o protetor da lâmina.
2. Pressione a peça firmemente contra o guia de ângulo.
3. Ligue a serra.
4. Empurre o guia de ângulo e a peça em direção à lâmina para realizar o corte.
5. Empurre o guia de ângulo para frente até que a peça seja totalmente cortada.
6. Desligue a serra.
7. Não remova o pedaço cortado até que a lâmina pare de girar.

TROCA DA LÂMINA DE SERRA

(FIG. 9 + 13-14)

1. Abaixe completamente a lâmina da serra na mesa girando a alavanca de ajuste de altura (FIG. 9 / PEÇA 10) no sentido anti-horário.
2. Remova o protetor da lâmina (FIG. 13 / PEÇA 2).
3. Afrouxe e remova o inserto da mesa.
4. Ajuste a inclinação da lâmina para 0°.
5. Levante o disco ao máximo girando o botão de ajuste do curso no sentido horário.
6. Remova a cunha separadora (FIG. 13 / PEÇA 3).
7. Insira a chave de boca na porca de fixação da lâmina (FIG. 14 / PEÇA F).
8. Segure o eixo de acionamento com a chave Allen (FIG. 14 / PEÇA H).
9. Afrouxe a porca girando no sentido anti-horário.
10. Segure a lâmina com uma mão e remova a porca de fixação e o flange externo da lâmina do eixo.
11. Deslize a lâmina para fora do eixo e remova-a cuidadosamente da mesa da serra.
12. Deslize uma nova lâmina para o eixo de acionamento. Observe a direção de rotação: a ponta do dente deve estar na direção da rotação (geralmente indicada na própria lâmina).
13. Posicione o flange externo da lâmina novamente no eixo.
14. Certifique-se de que o flange externo esteja corretamente encaixado.
15. Instale a porca de fixação no eixo manualmente.
16. Gire cuidadosamente a lâmina no sentido da rotação. Ela deve estar perfeitamente centralizada e não pode "oscilar".
17. Verifique a posição correta da lâmina e do flange externo; se não estiver centralizado, ajuste o alinhamento das peças.
18. Insira a chave de boca na porca de fixação da lâmina.
19. Segure o eixo com a chave Allen.
20. Aperte a porca girando no sentido horário.
21. Recoloque a cunha separadora e ajuste-a.
22. Instale o inserto da mesa e o protetor da lâmina.

NOTA

As especificações contidas neste manual estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Importado no Brasil por:

CNPJ: 67.647.412/0003-50

Distribuído no Brasil por:

CNPJ: 61.277.313/0001-86

Encomenda de peças para reposição

Para solicitar peças de reposição, informe os seguintes dados:

- Modelo do equipamento
- Código do equipamento
- Número de identificação do equipamento (Versão)
- Código da peça para reposição

Para mais informações, reporte de falhas ou dificuldades no uso do produto, entre em contato conosco pelo site: **www.ancoratoools.com.br**



Conectividade

Se o seu produto possui tecnologia Bluetooth, Wi-Fi ou outros recursos de conexão, acesse: **www.ancoratoools.com.br/ancoraconnect**

CERTIFICADO DE GARANTIA

Prezado(a) cliente,

A Âncora Tools, inscrita no CNPJ/MF sob Nº: 61.277.313/0001-86, I.E. 714.221.942.114, concede:

(I) Exclusivamente no território brasileiro, garantia contratual, complementar à legal, conforme previsto no artigo 50 do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8078/90), aos produtos por ela comercializados pelo período complementar de 270 (duzentos e setenta) dias, contados exclusivamente a partir da data do término da garantia legal de 90 (noventa) dias, prevista no artigo 26, inciso II do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8078/90), essa última contada a partir da data da compra (data de emissão da Nota Fiscal ou do Cupom Fiscal), e desde que este produto tenha sido montado, utilizado conforme as orientações contidas no Manual de Instruções que acompanha o produto, considerando ainda que o produto tenha sido utilizado de forma adequada, dentro dos limites e categoria para qual foi projetado.

II) Para validar a elegibilidade do seu produto e estender a garantia por mais 1 (um) ano, é necessário registrar o produto e as demais informações no site **www.ancoratools.com.br/servicos**, no prazo de até 30 (trinta) dias a contar da data de emissão da Nota Fiscal.

(III) Para o canal Locação, a garantia é limitada a 6 (seis) meses.

(IV) Assistência técnica, assim compreendida a mão de obra e a substituição de peças, gratuita para o reparo dos defeitos constatados como sendo de fabricação, exclusivamente dentro do prazo acima e somente no território brasileiro.

Para acionamento da garantia, é indispensável apresentar:

- Nota Fiscal ou Cupom Fiscal original, sem emendas, adulterações ou rasuras.
- Este Certificado de Garantia.

Informações sobre Assistência Técnica Credenciada Âncora Tools:

Para dúvidas, entre em contato: **posvendas@ancoratools.com.br**

Atendimento:

- Segunda a sexta, exceto feriados, em horário comercial.

NOTA COMPLEMENTAR – GARANTIA DO MOTOR BRUSHLESS

Caso o seu produto seja equipado com Motor Brushless, tiver a identificação para tal e fizer parte das linhas “PROFISSIONAL”, “PERFORMANCE” ou “HIGH PERFORMANCE”, fica estabelecido para este a garantia de 15 (quinze) anos, contada a partir da data da compra (data de emissão da Nota Fiscal ou do Cupom Fiscal), exclusivamente para o motor e terá vigência contados na forma e condições previstas neste Certificado de Garantia e desde que efetuado o registro do produto conforme item II deste documento. Tal garantia cobre exclusivamente defeitos de fabricação, considerando falhas identificáveis, dependendo do estado de preservação em que se apresenta o produto.

Ressalva-se que a garantia geral do produto, abrangendo os demais componentes, partes e acessórios, permanece limitada aos prazos e condições anteriormente estabelecidos neste instrumento, não se estendendo o prazo especial acima mencionado a quaisquer outros itens ou conjuntos que compõem o produto.

A GARANTIA NÃO COBRE:

- Remoção e transporte do produto para análise ou conserto.
- Despesas de deslocamento do técnico até o local do equipamento.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

ÂNCORA GROUP

www.ancoratools.com.br

